


VERKTYG SOM KRÄVS

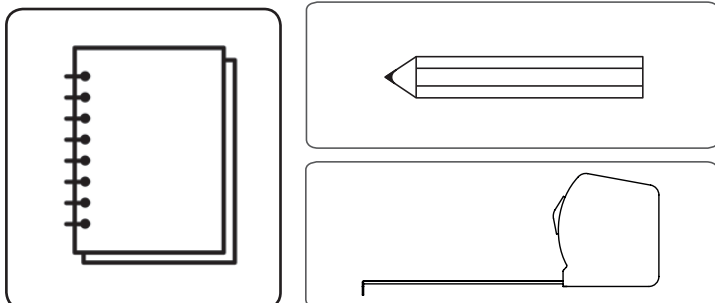


Persiennerna tillverkas helt efter dina exakta mått, med universella väggfästen som enkelt kan justeras för montering i tak eller på vägg. Att mäta är enkelt – allt du behöver är en penna, ett anteckningsblock och ett måttband i metall.


Manöverstången för persiennerna sitter oftast på vänster eller höger sida, vilket innebär att du inte behöver tänka på åtkomst – den är redan praktiskt placerad. Lamellerna kan vinklas halvvägs för att släppa in minimalt med ljus eller öppnas helt för maximal ljusinsläpp.

Den här guiden ger dig detaljerade instruktioner om hur du mäter ditt fönster korrekt för att säkerställa bästa möjliga passform för din fönsterlösning.

MONTERINGSALTERNATIV

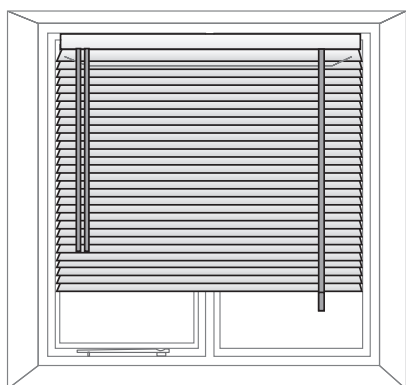

Montering på insidan av karmen

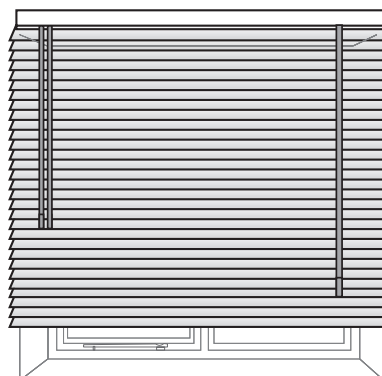

Montering på utsidan av karmen

KOM IHÅG!


Utgå inte från att alla fönster är lika stora. Mät alltid varje fönster separat för att undvika besvikelser.

MÄT DITT FÖNSTER I TRE ENKLA STEG

Bestäm hur du vill montera din persienn – Invändig nisch betyder på insidan av fönsterkarmen, medan Utvändig nisch – Exakt storlek innebär montering på väggen utanför fönsterkarmen till önskad punkt.


Steg 1

Notera installationshöjden.

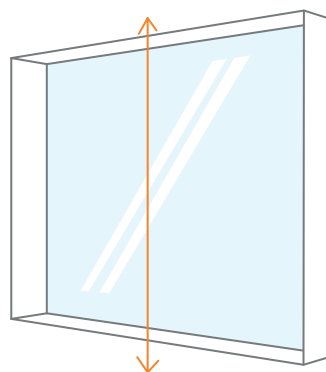

Steg 2

Mät bredden först, följt av höjden (bredd x höjd) — mät alla fönster även om de ser likadana ut.

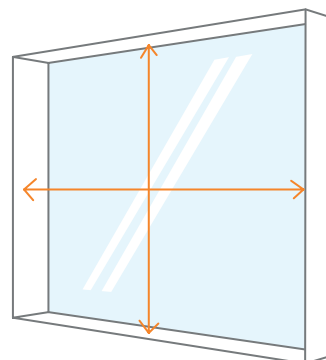

Steg 3


Välj styrsida:

Vänster sida höj/sänk, höger sida vinkla

Höger sida höj/sänk, vänster sida vinkla

Båda på vänster sida

Båda på höger sida

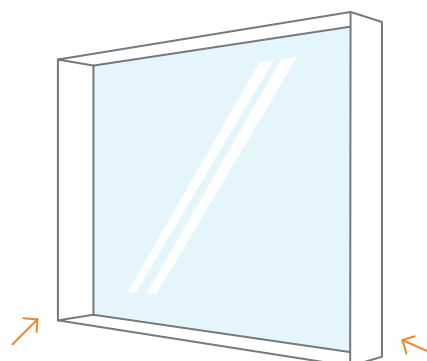


BESTÄLL DEN RÄTTA TRÄPERSIENNEN FÖR DIG

VÄLJ MÅTT: TYP INVÄNDIG FÖNSTERKARM/-NISCH

Detta är den vanligaste typen av montering. Se till att karmdjupet är tillräckligt för persiennen – (vi rekommenderar att karmen är minst 65 mm djup för 50 mm lameller).


BREDD

Mät bredden på den invändiga karmen upptill, i mitten och nedtill. Använd det minsta måttet och dra av 10 mm. Detta är BREDDMÅTTET.

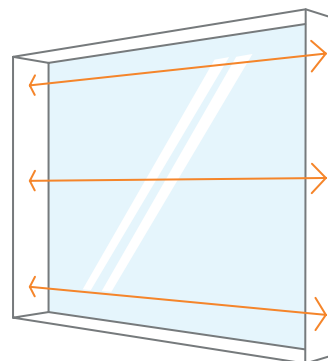

HÖJD

Mät höjden på den invändiga karmen. Detta är HÖJDMÅTTET.

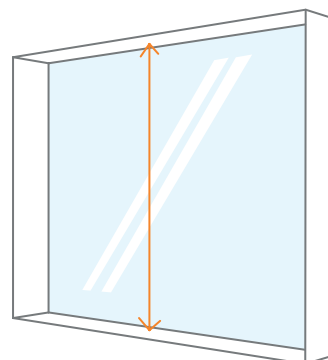

OBS

Se till att karmen är tillräckligt djup för att rymma persiennen så att den inte hindrar fönsterhandtag m.m. Använd alltid det minsta måttet av de tre. Kom ihåg att mäta till närmaste millimeter.


BESTÄLL DEN RÄTTA TRÄPERSIENNEN FÖR DIG

VÄLJ MÅTT: TYP UTANFÖR KARM

Om du vet det exakta området du vill att persiennen ska täcka, mät bredden och höjden på området. Om du till exempel monterar persiennen utanför karmen rekommenderar vi att lägga till 5 cm på varje sida och mäta 10 cm ovanför karmens överkant för att minimera ljusinsläpp. Vi tillverkar persiennen efter dina exakta mått.


BREDD

Mät bredden på området du vill att persiennen ska täcka. Detta är BREDDMÅTTET.

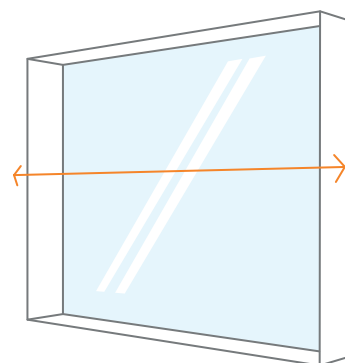

HÖJD

Mät höjden på området du vill att persiennen ska täcka. Detta är HÖJDMÅTTET.

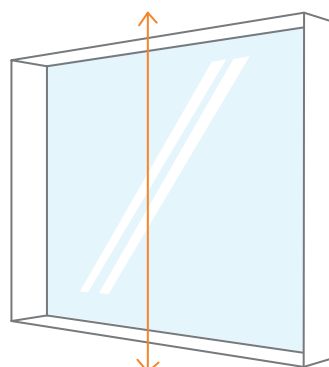

OBS


När du mäter persiennens höjd, tänk på eventuella hinder som radiatorer.

BESTÄLL DEN RÄTTA TRÄPERSIENNEN FÖR DIG

TÄCKLIST


INVÄNDIG FÖNSTERKARM/-NISCH

När du väljer montering invändigt i karmen tillverkar vi täcklisten till din persienn 2 mm bredare än själva persiennen, så att listen täcker karmens överkant och förhindrar glipor. Denna lilla justering påverkar inte dina mått.

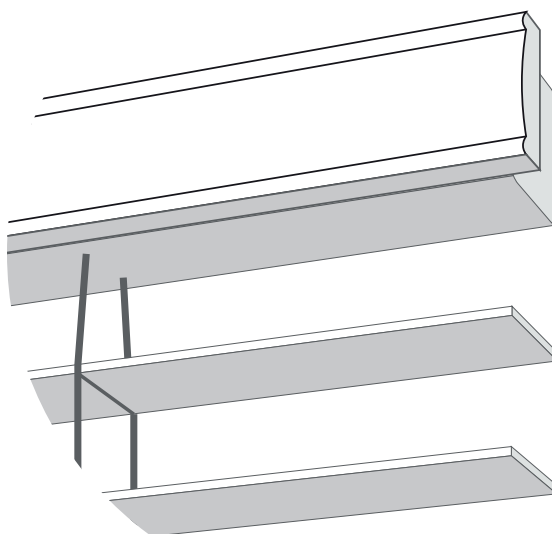


UTANFÖR KARM

När du väljer utvändigt montering gör vi täcklisten 38 mm bredare än persiennen. Du kan välja om du vill ha täcklister på båda sidor, så att fästena inte syns.

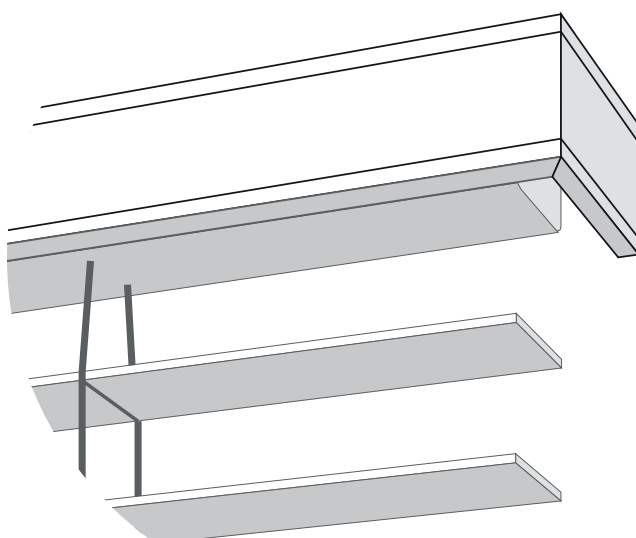


MONTERINGSANVISNING

Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och använder produkten. Montering kan utföras av icke-professionella. Endast för inomhusbruk. Om du är osäker på installationsprocessen, sök professionell hjälp. Har du frågor, kontakta vårt kundserviceteam.

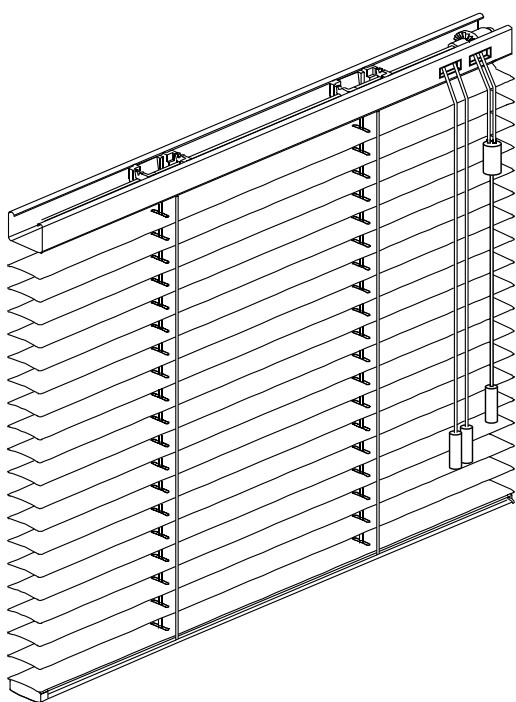

VARNING!





Små barn kan kvävas av öglor i draglinor, kedjor, band och inre snören som används för att manövrera produkten. För att undvika strypning och trassel, håll snören utom räckhåll för små barn. Snören kan vira sig runt ett barns hals. Flytta sängar, spjäsängar och möbler bort från snören till solskyddsprodukter. Knyt inte ihop snören. Se till att snören inte trasslar ihop sig och bildar en ögla. Kontrollera att det inte finns ledningar i väggen innan du borrar. Kontrollera också att fästena är lämpliga för din vägg innan installation.

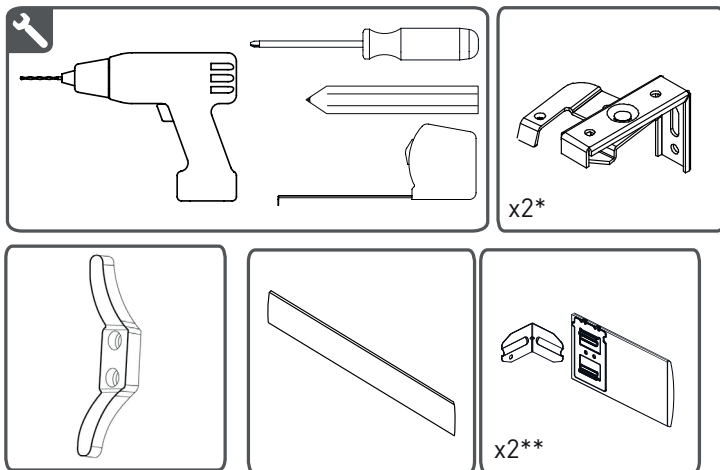

* Beroende på persiennens storlek kan antalet fästen variera.

** Gäller endast för montering utanför karm. Antalet sidor kan variera.


MONTERA TRÄPERSIENNER

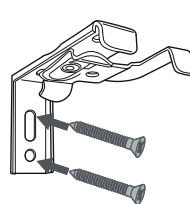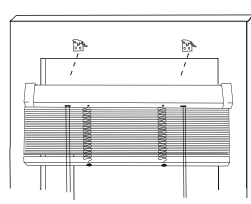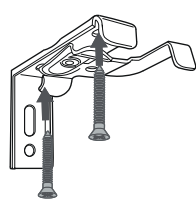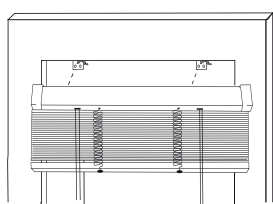

Installationshöjden för denna persienn måste vara minst 1500 mm från golvet.

Montering invändigt karm

Montering utvändigt karm


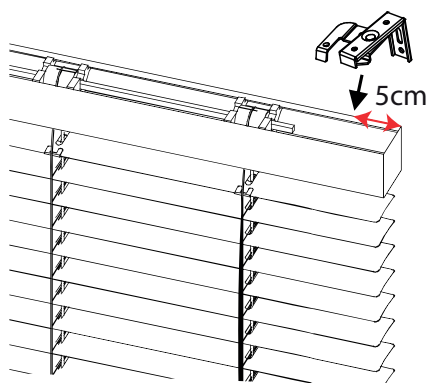


1.


Mät 5 cm från varje sida för att montera svängbeslagen. Resten av beslagen ska placeras jämnt längs persiennens bredd och se till att de inte stör rörliga delar i toppskenan.

2.

Haka den främre kanten av toppskenan över de utskjutande krokarna på beslagen, lyft sedan baksidan av toppskenan tills den är i nivå. Sväng armen över och tryck fast den på toppskenan för att låsa den på plats medan du håller den i position.

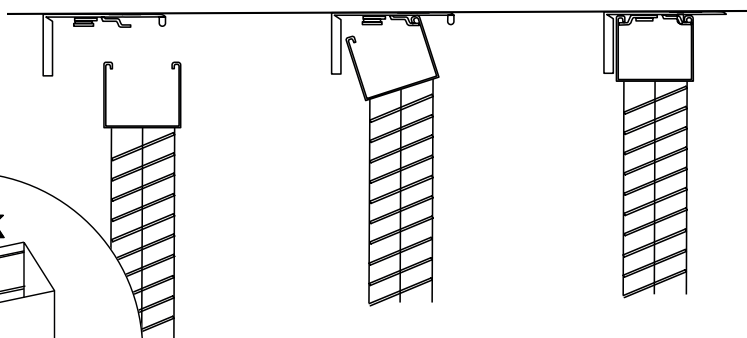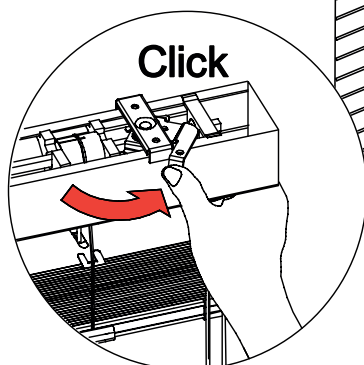


MONTERING AV TÄCKLIST

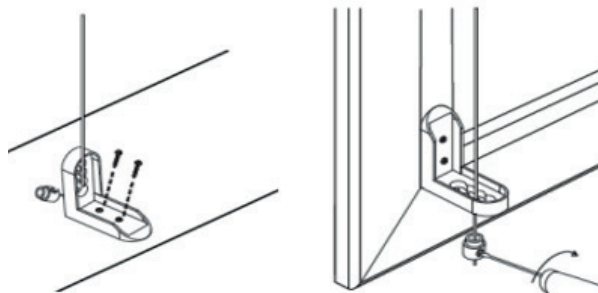


Fönsterbrädsmonter (P) Väggmonter (K)

SNÖRLEDNING


Snörledning är när det finns vajrar som löper ner längs vardera sidan av persiennen genom lamellerna för att hålla persiennen på plats när den är nedfälld, till exempel vid montering på en dörr eller ett vridfönster. Snörledning installeras som fönsterbrädsmonter (P) för IDD-montering eller väggmonter (K) för ODD-montering för att säkerställa att persiennen sitter stadigt på plats och inte svajar eller hamnar ur linje. Se diagrammen till vänster.

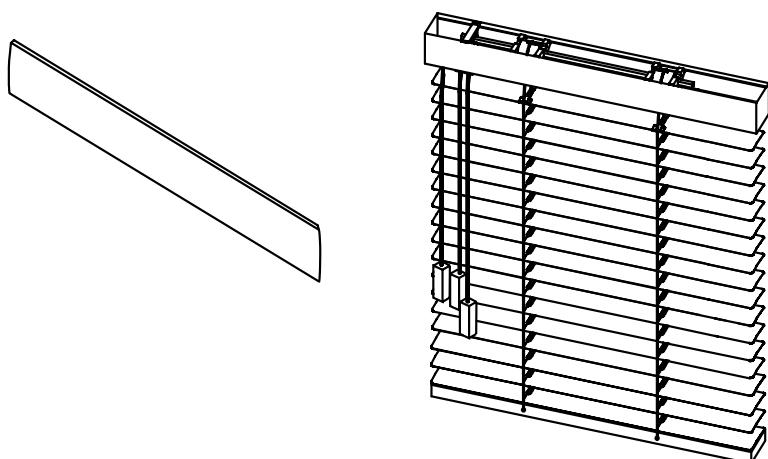

Om du monterar invändigt karm/nisch, haka bara på den främre delen av listen.

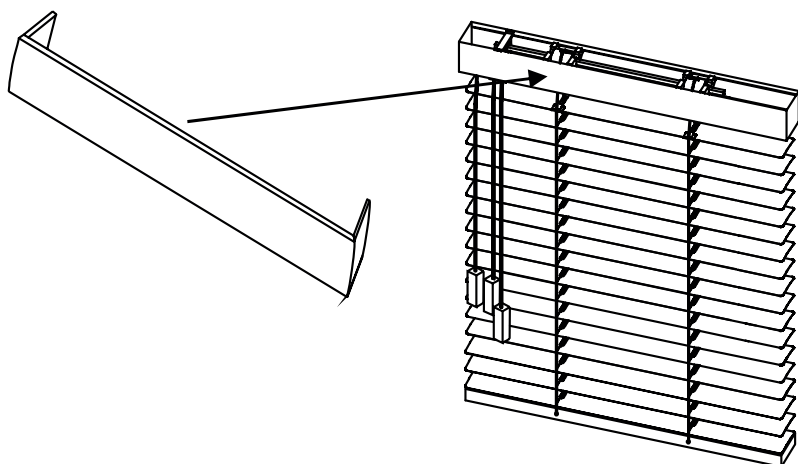


Om du monterar utanför karm/nisch, fäst sidorna på framsidan av toppskenan med ändbeslag och haka sedan på listen på toppskenan.

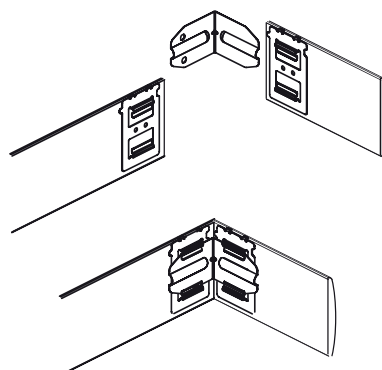


INSTALLATION AV BARNSÄKERHETSENHET

Säkerhetsenheter är utformade för att minska risken för oavsiktlig strypning; denna risk kan dock inte elimineras helt. Se till att barnsäkerheten är korrekt installerad och håll alltid snören, kedjor och små delar utom räckhåll för barn. Barn kan kvävas om en säkerhetsenhet inte är installerad. Använd alltid en säkerhetsenhet för att hålla snören och kedjor utom räckhåll.

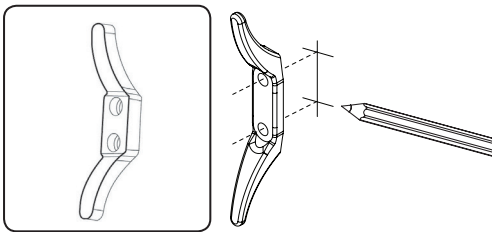


Se till att snörfästet är monterat minst 1500 mm från golvet, så nära toppskenan som möjligt. Markera med blyertspenna.



Skruva fast snörfästet i väggen.



I ett åttamönster, linda snörena runt fästet. När snörena är helt samlade, fäst dem så att inget överskott frigörs när någon drar i snörena.

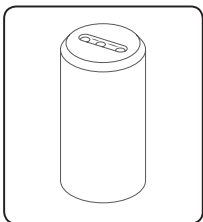


En snörsamlare är förmonterad på snörena, så att när en horisontell kraft appliceras på snörena bryts den och eliminerar farliga öglor. Snörsamlaren är placerad så att den stannar 5 cm från toppskenan när den är helt utdragen. Detta uppfyller kraven i EN13120 för barnsäkra solskydd.

**Om snörsamlaren har separerats:
Lossa och rätta ut snörena.**

För 2 snören: Tryck ihop snörsamlaren tills den är helt stängd.

För 3 snören: Placera den lösa snöret i öppningen i ena halvan av snörsamlaren och tryck ihop tills den är helt stängd.

4 snören: Placera ett löst snöre i öppningen på ena halvan och det andra i öppningen på den andra halvan, tryck sedan ihop tills den är helt stängd.

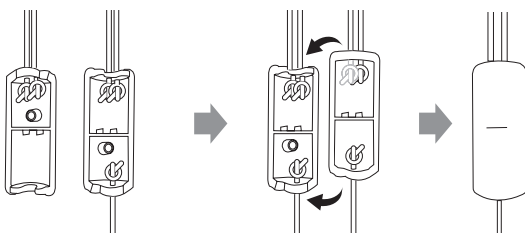

PRODUKTEGENSKAPER

- Naturliga egenskaper som kvistar och ådring kan synas på lamellerna.
- Tyngre jämfört med andra persienntyper.
- Lamellerna kan vrida sig eller deformeras om de utsätts för fukt – därför rekommenderar vi inte att använda äkta träpersiennier i fuktiga utrymmen.
- Lamellerna sluter inte helt när de vinklas, vilket innebär att visst ljus alltid filtreras igenom. Ljus kan även tränga in från sidorna och genom snörhålen.
- I vissa fall kan det vara omöjligt att uppnå exakt beställd längd på grund av lamellfördelning. En extra lamell kan läggas till för att uppnå lämplig längd.
- Band, snören, snörfästen och toppskena är färgmatchade med lamellerna.

BETJÄNING

- Använd enkeltsnöret för att höja och sänka persiennen – lamellerna ska vara i öppet läge när du gör detta. För att höja, dra snöret nedåt till önskad höjd. För att sänka, dra snöret mot persiennens framsida för att lossa låset och låt snöret glida genom fingrarna.
- Använd de två tiltsnörena för att vinkla lamellerna till önskad position.
- Persiennen levereras med säkerhetsenheter. Se till att dessa är korrekt installerade för att undvika kvävning och skador.