




EN TWIN PULL

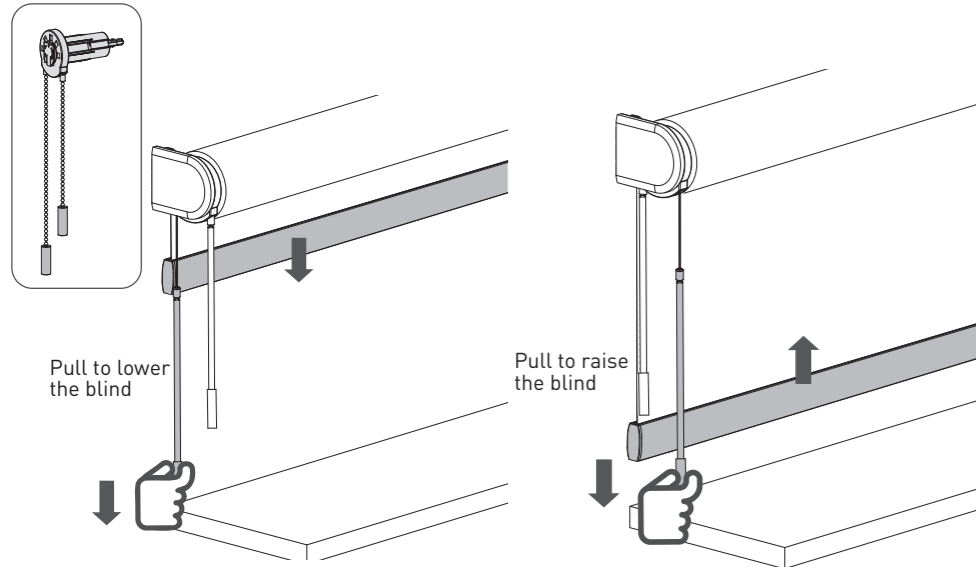


NO TVILLING TREKK

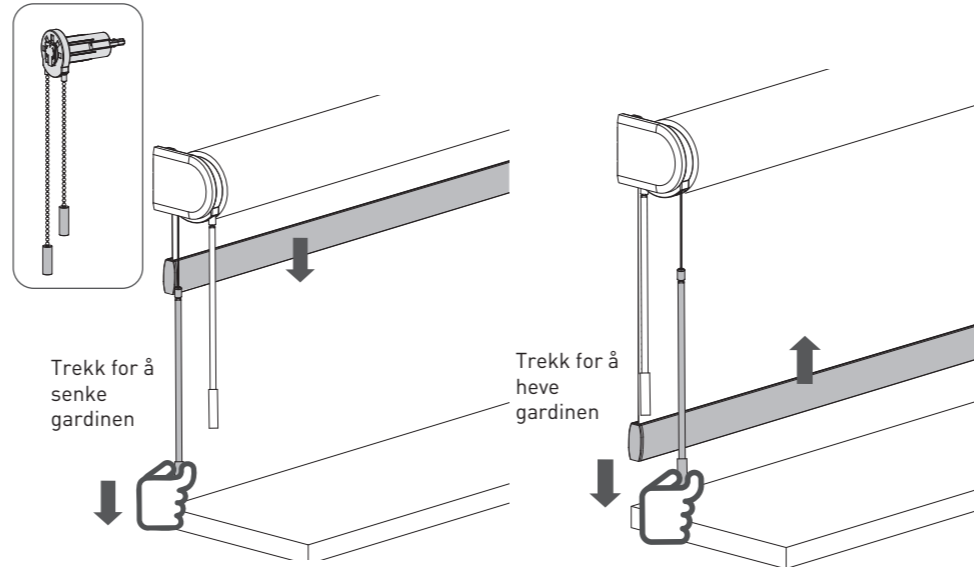


SE TWIN PULL

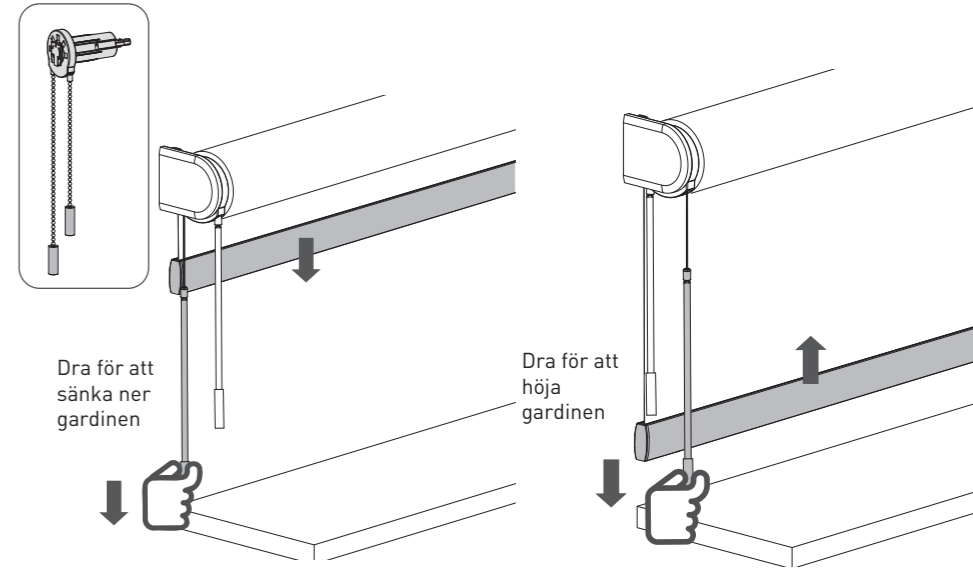


SPRING

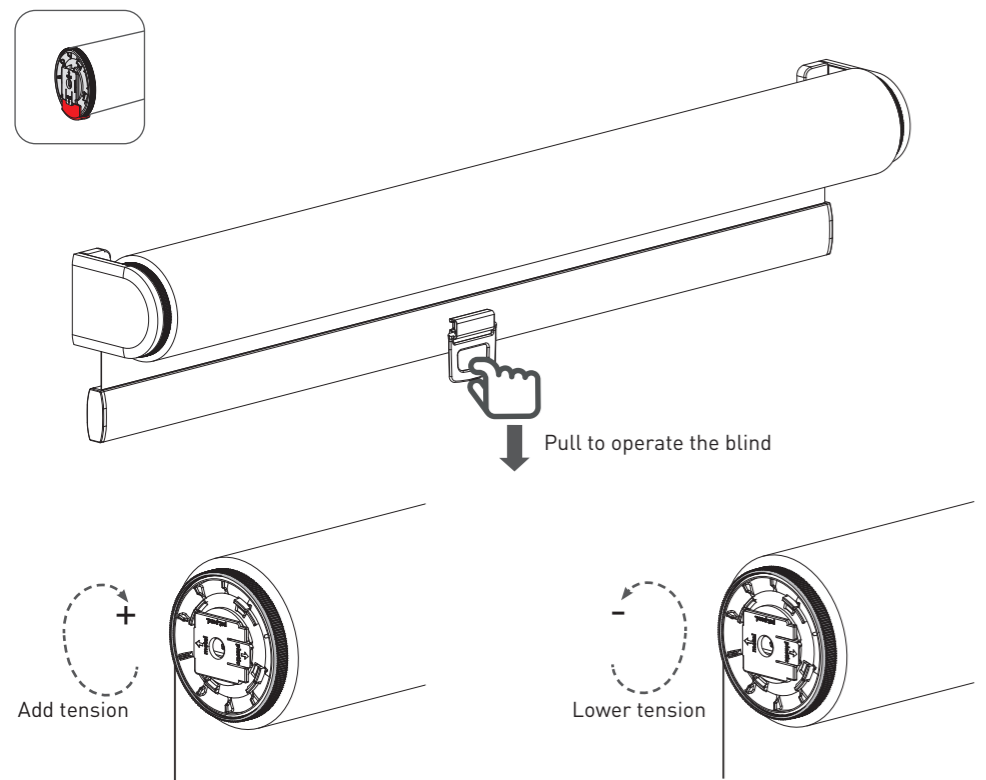


FJÆRTREKK

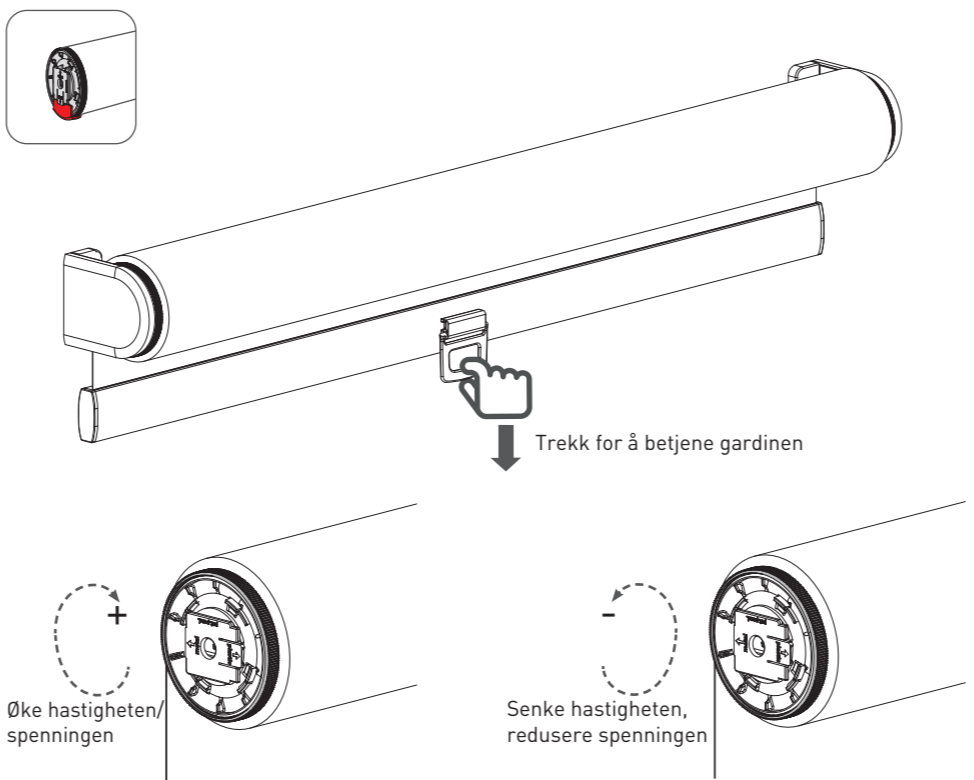


FJÄDER

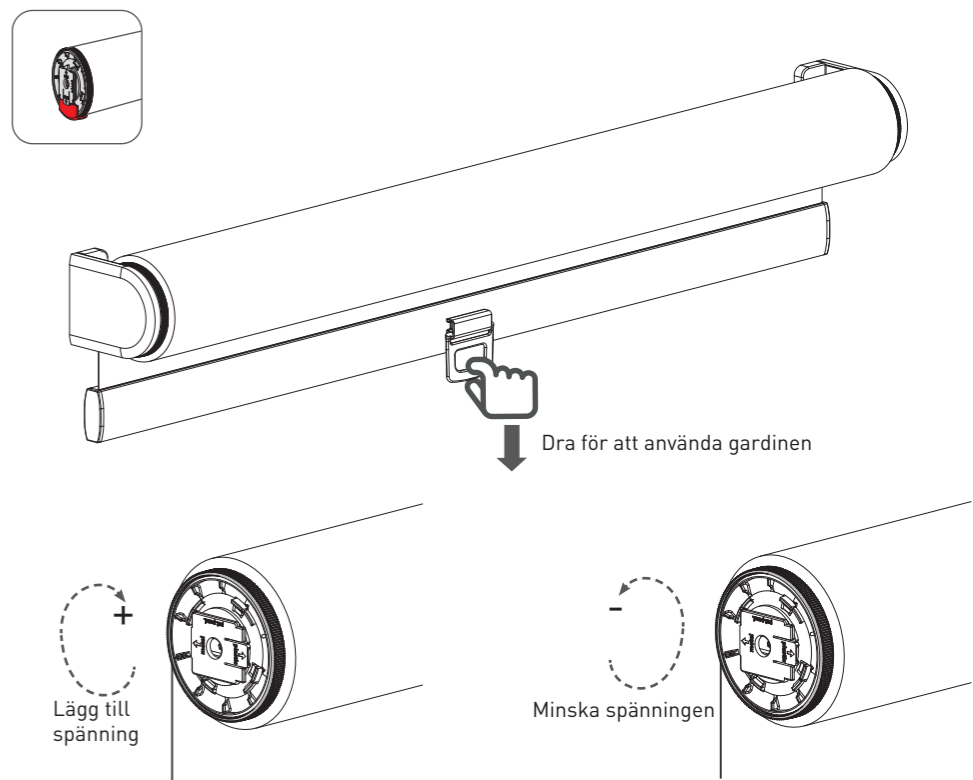


⚠ A: Bottom too low

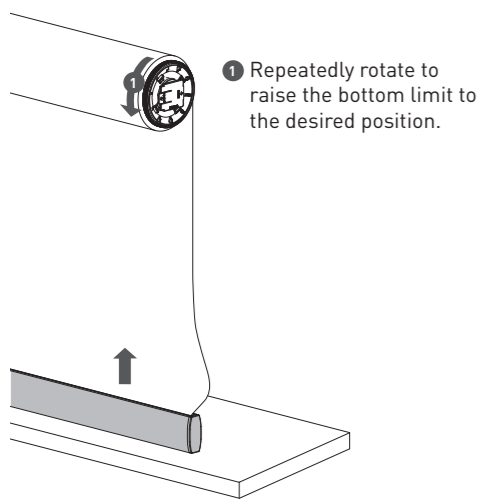


⚠ B: Bottom too high

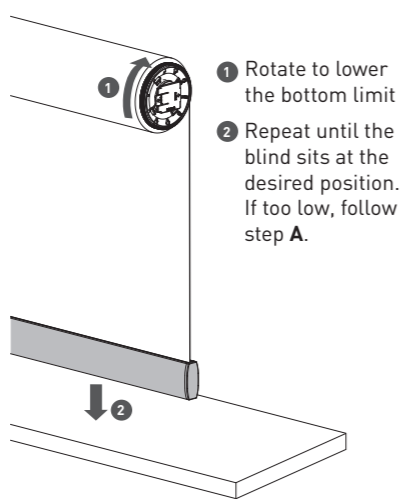


⚠ A: Bunnen er senket for langt ned

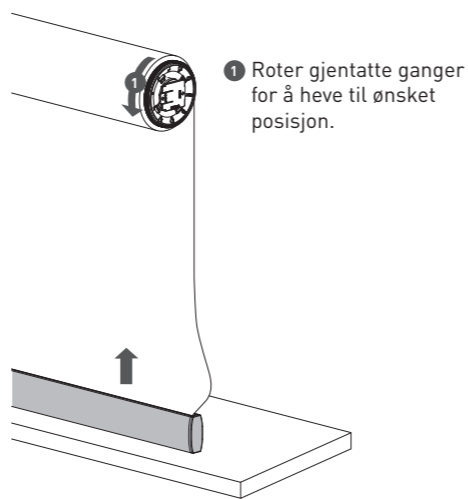


⚠ B: Bunnen stopper for høyt

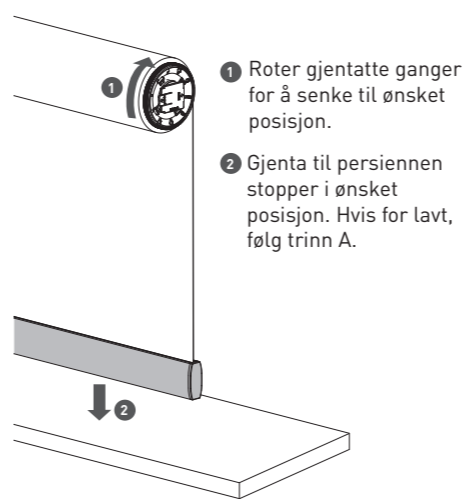


⚠ A: Botten är för låg

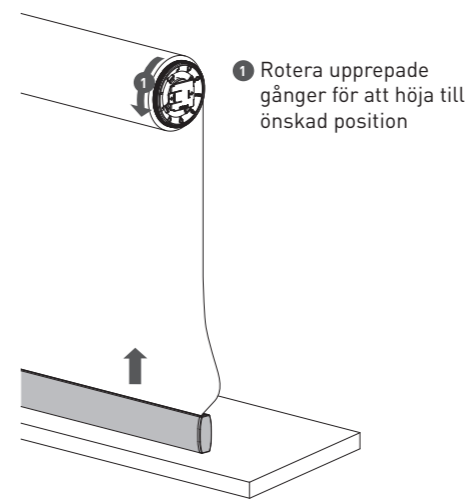


⚠ B: Botten stannar för högt upp

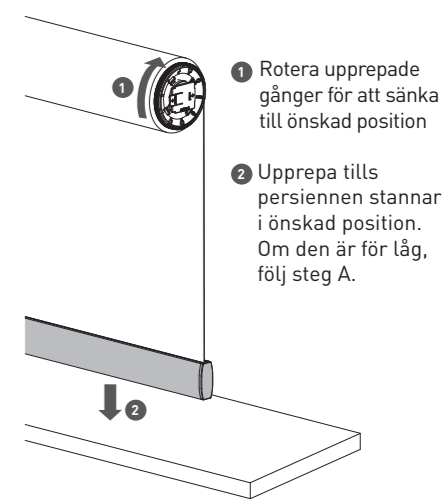


FI TWIN PULL

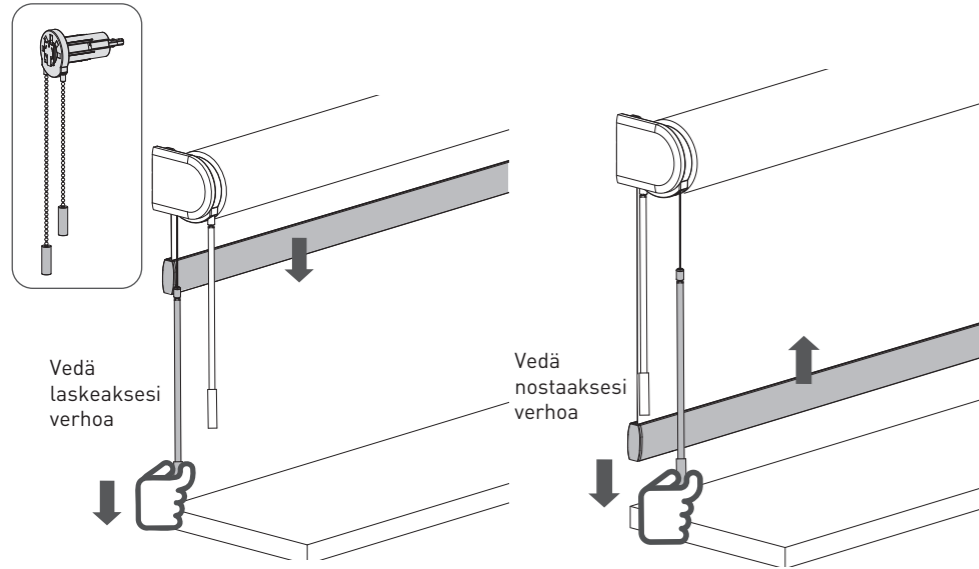

EST TWIN PULL

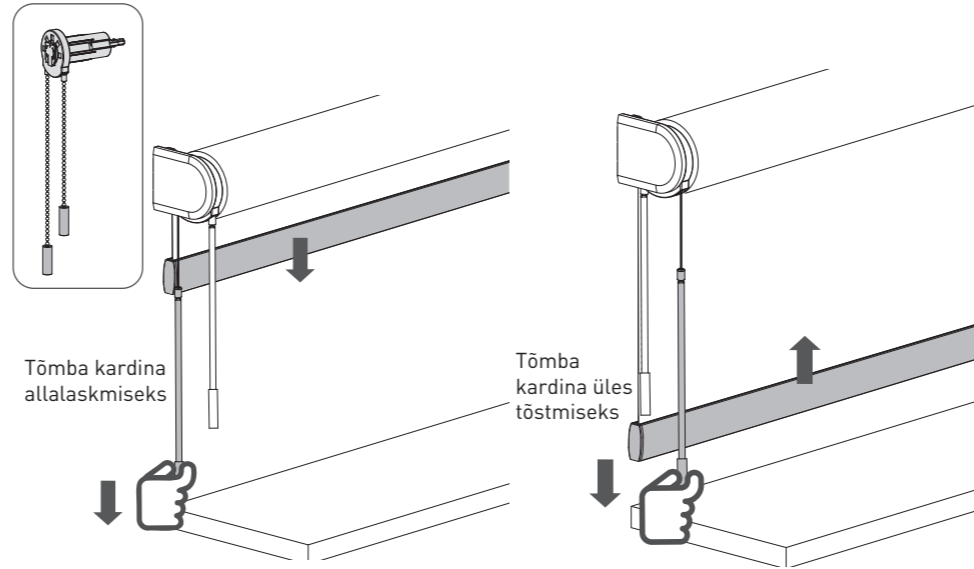

DEKOSOL®

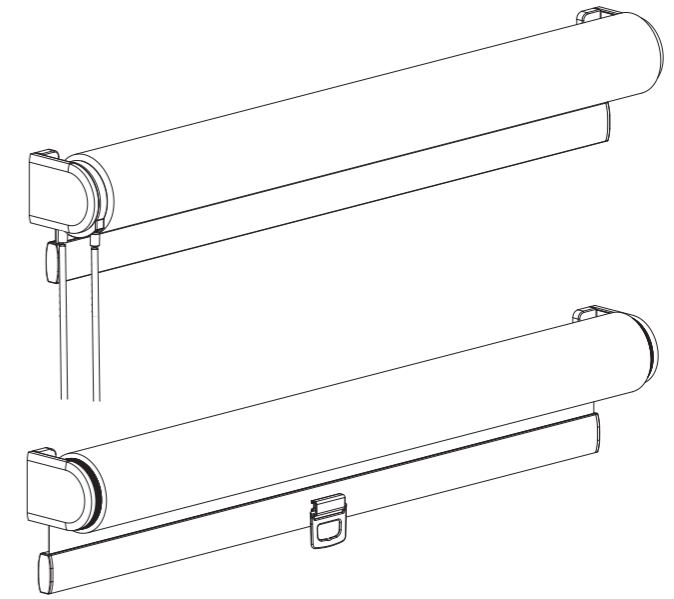

User Guide



Bruksanvisning

Bruksanvisning



Käyttöohje

Kasutusjuhend


JOUSI

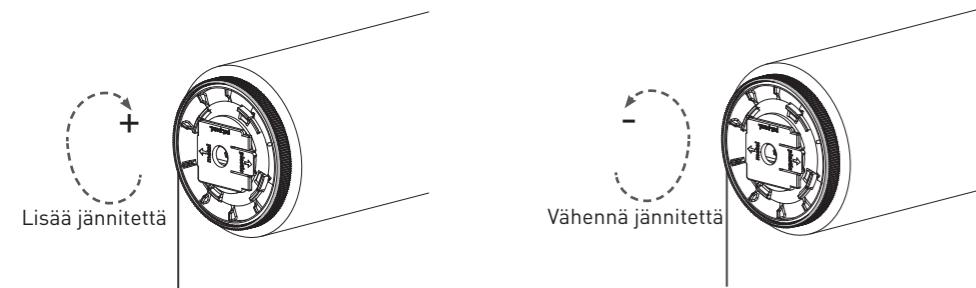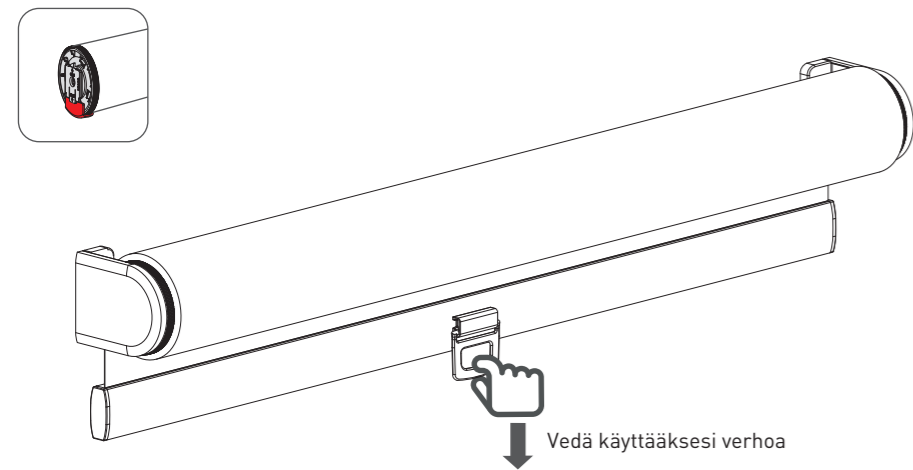


VEDRU

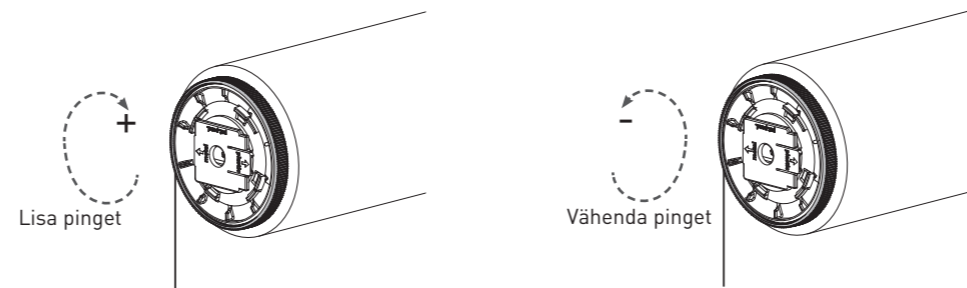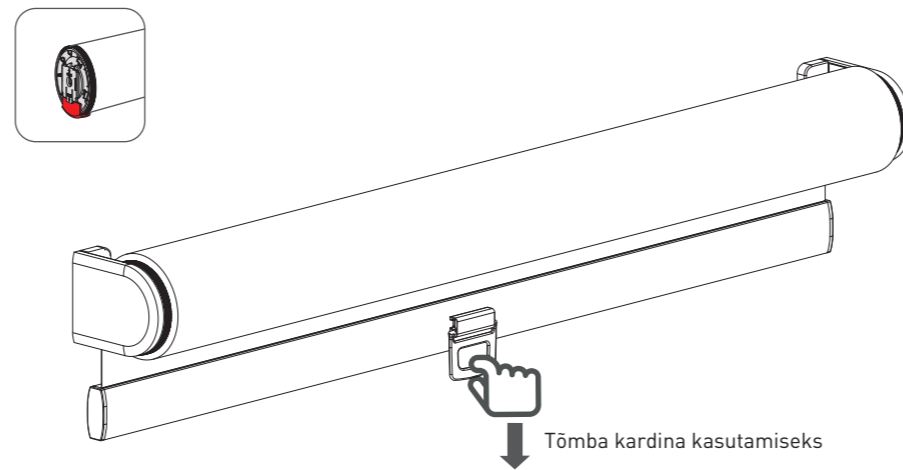


A: Alaosa on liian alhaalla

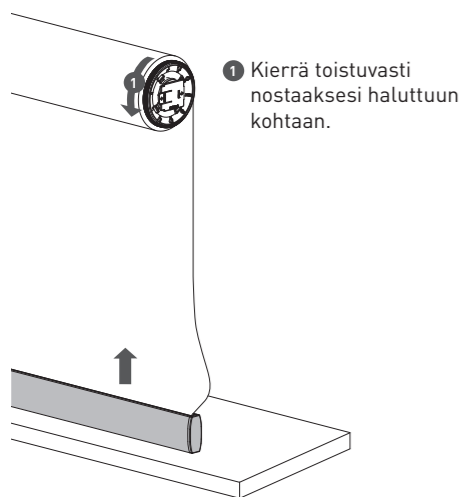

B: Alaosa on liian korkealla

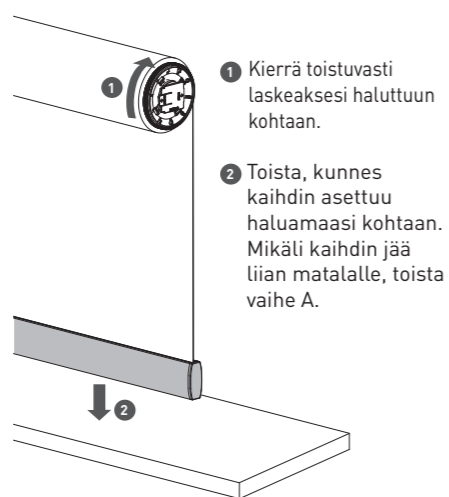

A: Alaosa on liiga madalal

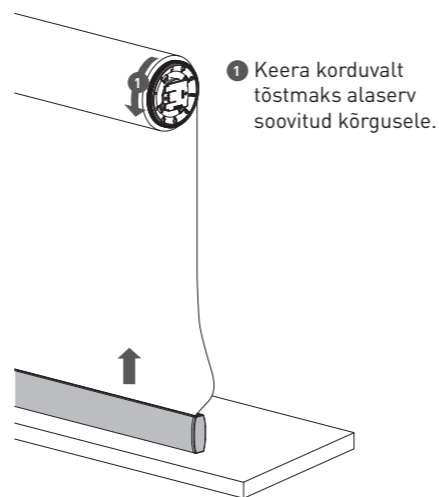

B: Alaosa on liiga kõrgel

